

FEIN P34



REGLAGE DE LA DETENTE

POIDS DE LA COURSE DE GARDE


Tourner la vis (3) dans le sens des aiguilles d'une montre augmente le poids.

Tourner la vis (3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre diminue le poids

POIDS DE LA BOSETTE DE GARDE

Tourner la vis (11) dans le sens des aiguilles d'une montre augmente le poids

Tourner la vis (11) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre diminue le poids

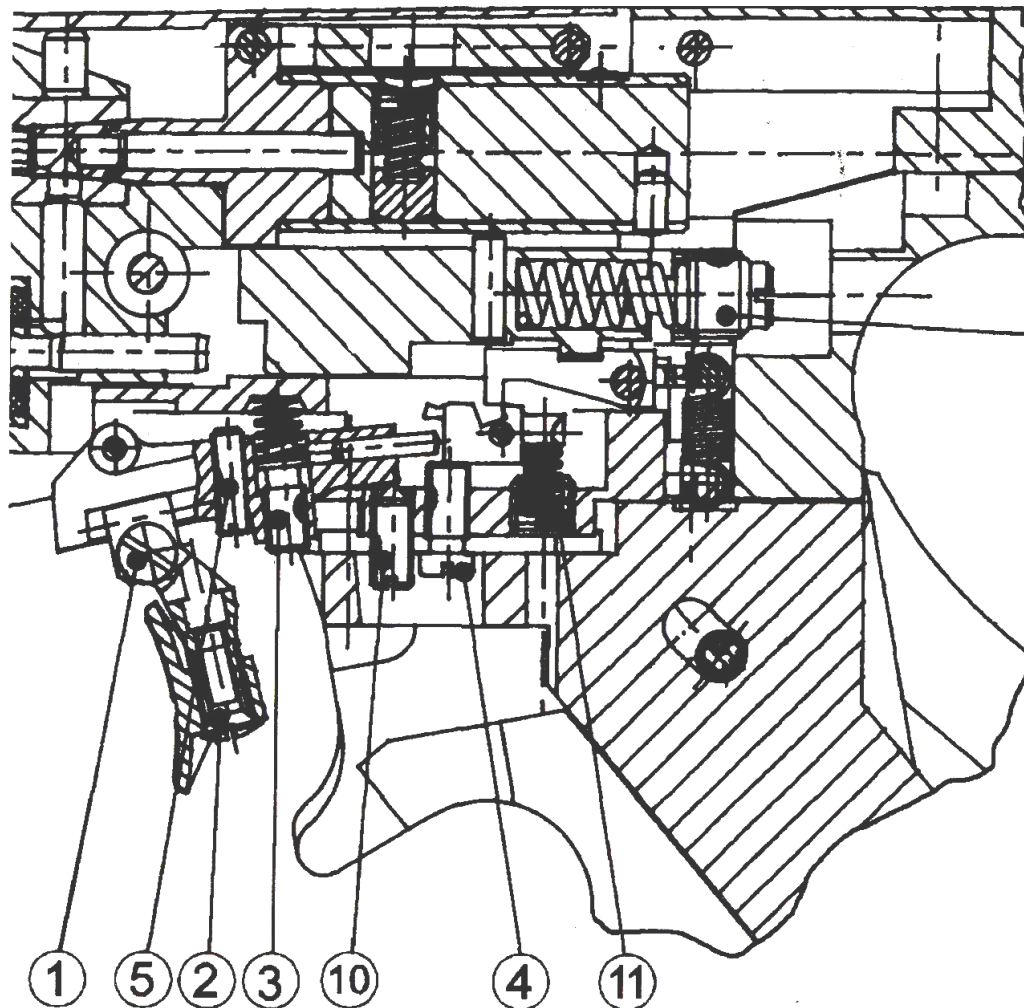


REGLAGE DE LA DETENTE

LONGUEUR DE LA COURSE DE GARDE

Tourner la vis (10) dans le sens des aiguilles d'une montre réduit la course


Tourner la vis (10) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre augmente la course

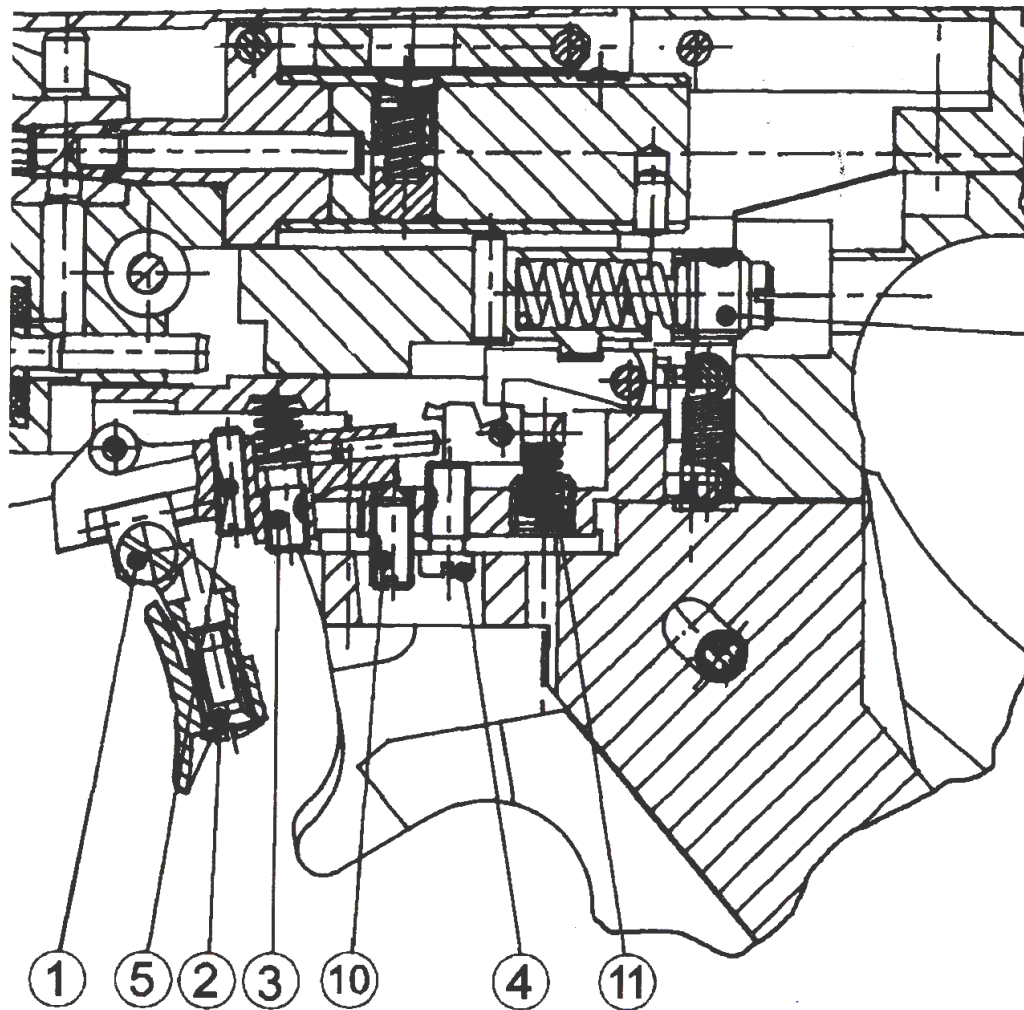

REGLAGE DU BACKLASH

En tournant la vis 5 dans le sens des aiguilles d'une montre ,la course de la queue de détente après le départ du coup est raccourcie .


En tournant la vis 5 dans le sens inverse on rallonge la course .

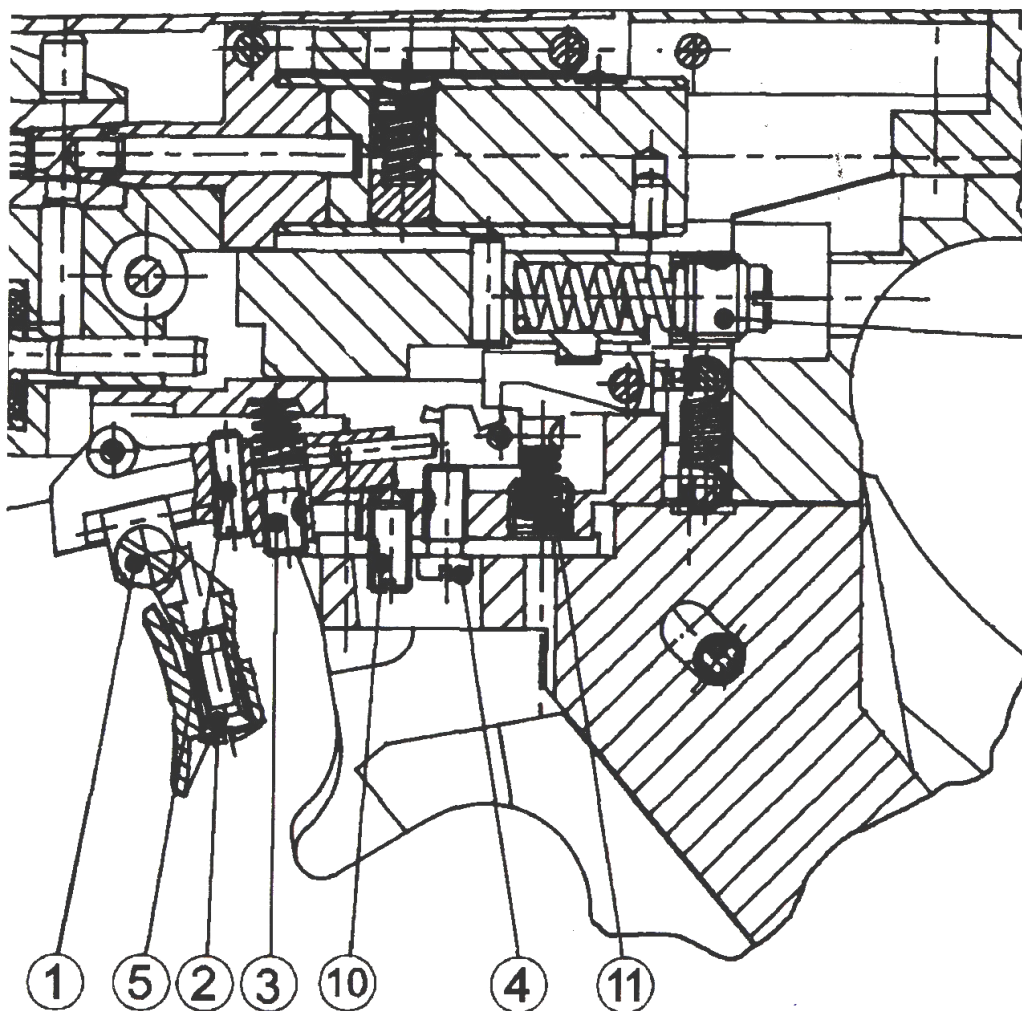

REGLAGE DE LA DETENTE

NE PAS TOUCHER LA VIS 4 *

LA VIS 11 NE PEUT ÊTRE ATTEINTE QUE LA CROSSE ENLEVÉE

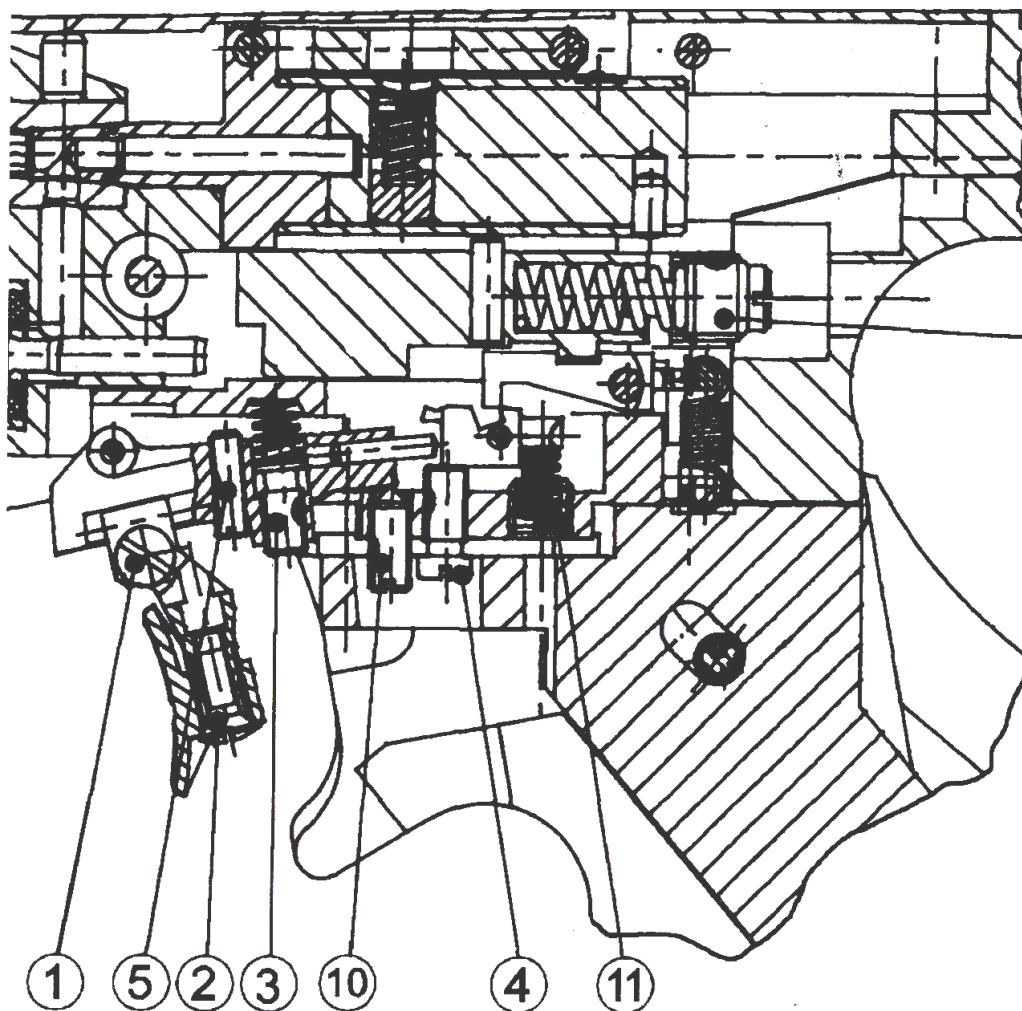

REGLAGE DE LA DETENTE

Tourner la vis (5) de $\frac{1}{4}$ de tour à gauche

Armer le pistolet .


Mettre le tir à sec .

Visser lentement la vis (4) jusqu'au déclenchement de la détente .

Dévisser la vis (4) de 10' (minutes)

Ajuster le backlash (vis 5) .

Armer et contrôler le déclenchement

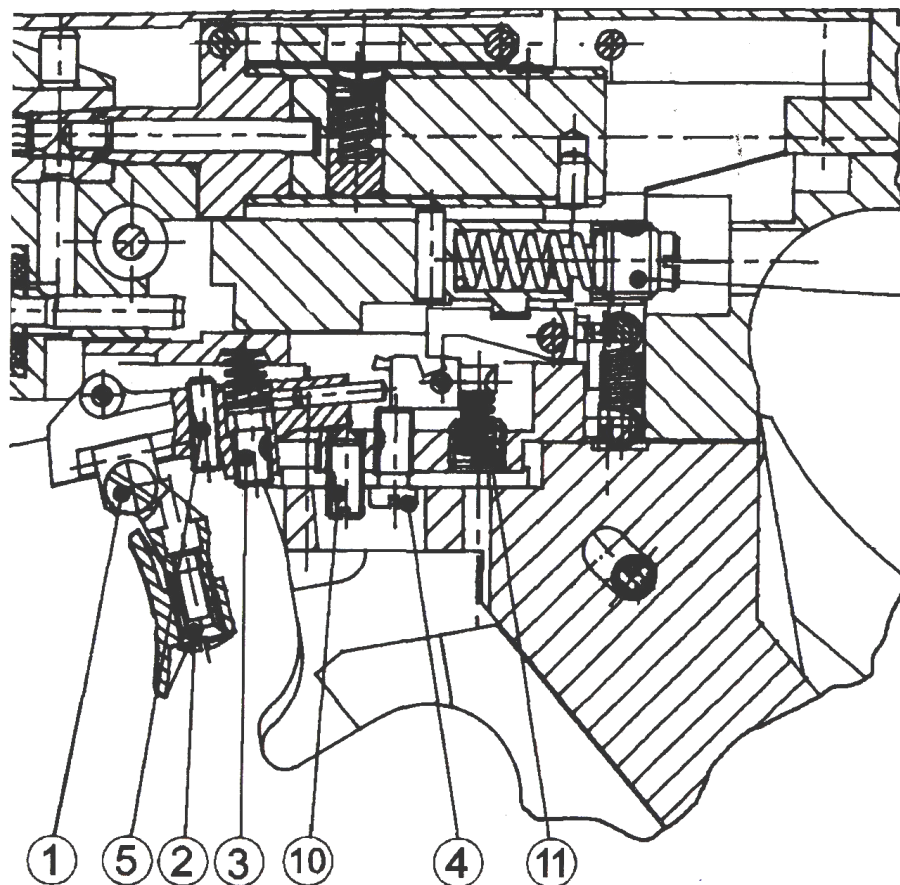

RÉGLAGE DE LA HAUSSE

Point d'impact haut :

vis de réglage en hauteur à **tourner vers le "H"**.

Point d'impact bas :


vis de réglage en hauteur à **tourner vers le "T"**.

Point d'impact à droite :

vis de réglage en latéral à **tourner vers le "R"**.

Point d'impact à gauche :

vis de réglage latérale à **tourner vers le "L"**.

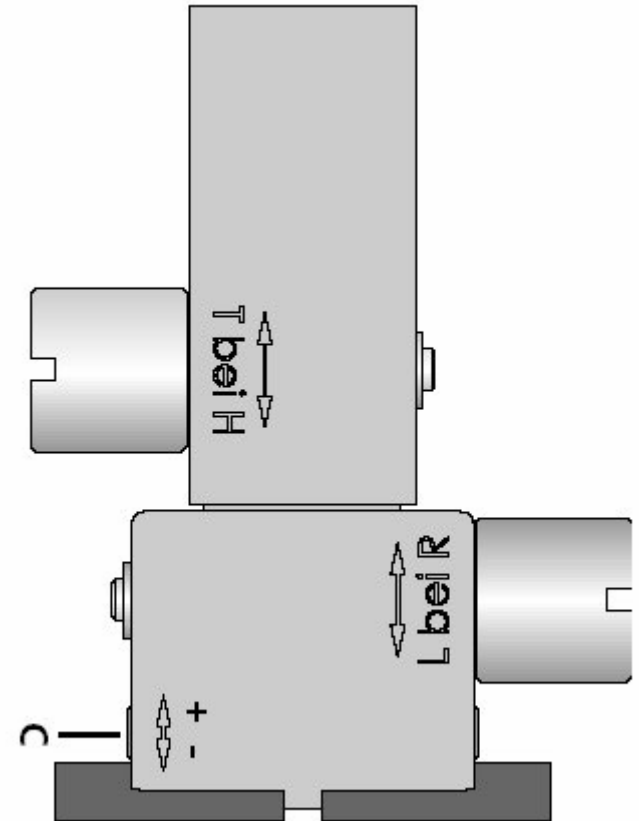

Un "clic" de réglage déplace le point d'impact de 1,5 mm sur la cible 10m.

